

Epson® SureColor® P-Series P6000/P7000/P8000/P9000



Guía de referencia rápida


Contenido

Piezas de la impresora	3
Parte frontal	3
Parte posterior	3
Panel de control	4
Pantalla LCD	4
Selección del papel para la impresora	5
Uso del papel en rollo	6
Configuración de seguimiento e identificación automática del papel	6
Cómo cargar papel en la impresora	7
Corte manual de papel con el cortador integrado	7
Impresión de líneas de recorte	7
Retiro de papel de la impresora	8
Uso de hojas sueltas	11
Carga de hojas sueltas	11
Carga de hojas pesadas	12
Uso de la cesta de papel	15
Recepción de impresiones bajo la impresora	15
Recepción de impresiones enfrente de la impresora	16
Almacenamiento de la cesta de papel	18
Uso del rodillo de recogida automática opcional (SC-P8000/SC-P9000 solamente)	18
Carga de papel en rollo en el rodillo de recogida automática	20
Enrollamiento de papel hacia delante	21
Enrollamiento de papel hacia atrás	23
Impresión con el rodillo de recogida automática	24
Impresión	26
Impresión con OS X	26
Impresión con Windows	28
Mantenimiento de la impresora	30
Revisión del estado de la tinta	30
Reemplazo de los cartuchos de tinta	30
Información sobre el estado de impresión	35
Comprobación del estado de la impresora desde el driver de la impresora	35
Comprobación y limpieza del cabezal de impresión	36
Alineación del cabezal de impresión	41
Pedido de suministros y accesorios opcionales	42
¿Dónde obtener ayuda?	42


Piezas de la impresora

Nota: A menos que se indique lo contrario, las ilustraciones en esta guía muestran las impresoras Epson® SureColor® P8000/P9000, pero aplican a todos los modelos.


Parte frontal

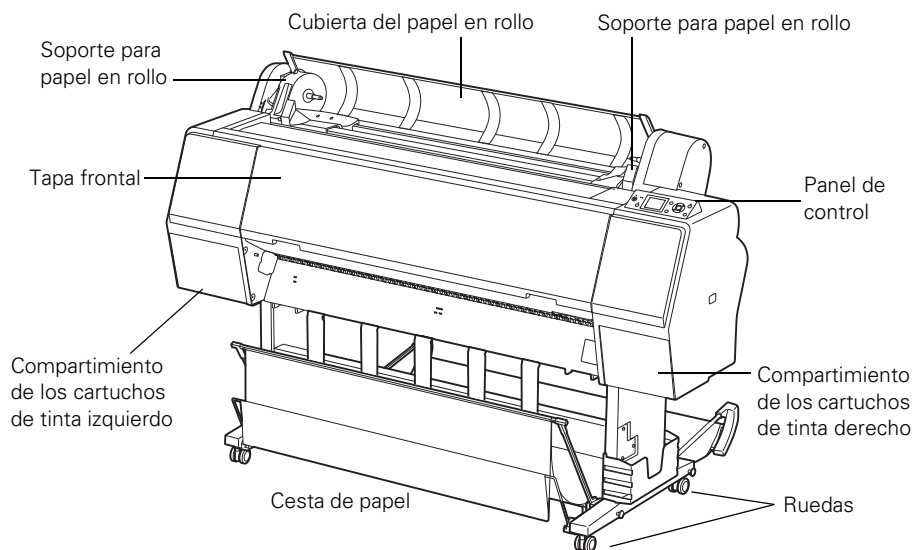


Parte posterior

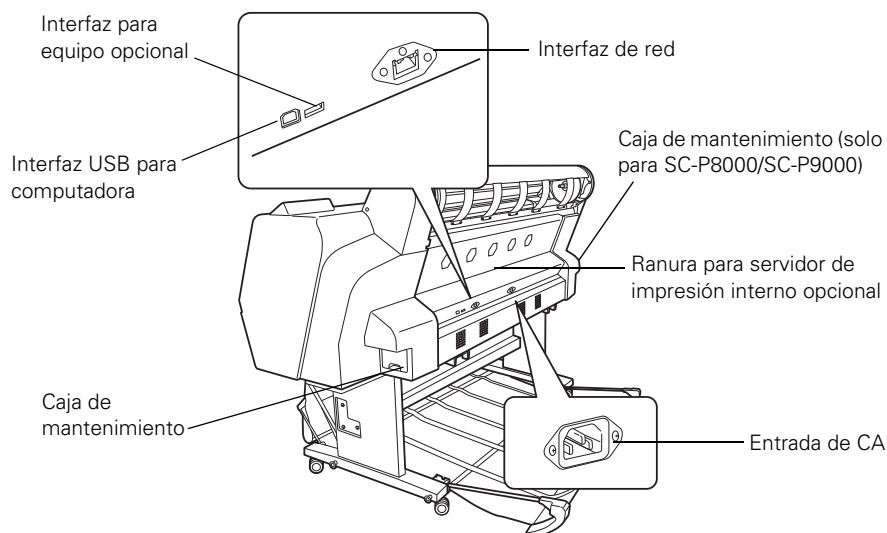

Panel de control

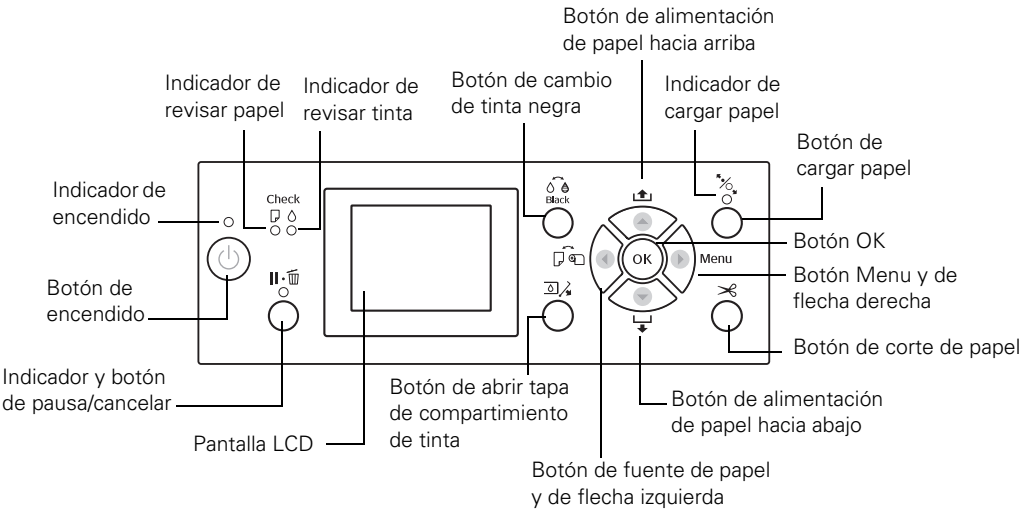

Pantalla LCD

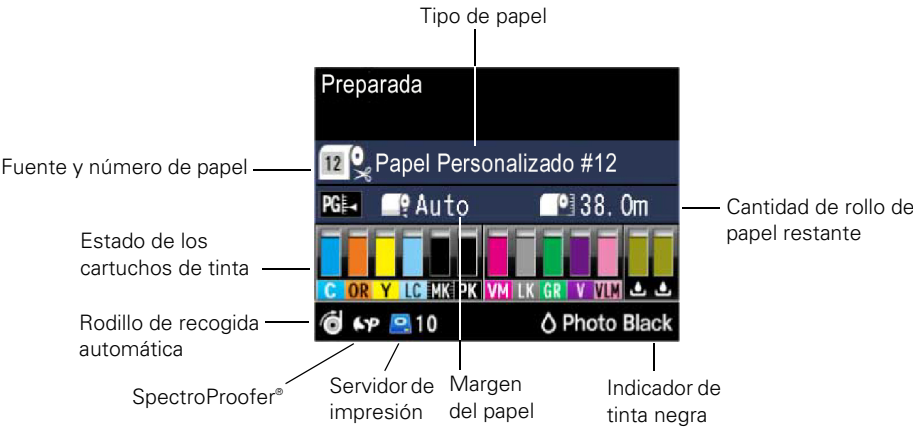

Nota: La pantalla LCD de las impresoras SC-P7000/SC-P9000 se muestra con la configuración de tinta violeta (V). Los cartuchos de tinta mostrados variarán según el modelo de la impresora.

Los iconos de estado en la parte inferior izquierda de la pantalla LCD solo aparecerán si se instala el accesorio opcional correspondiente.

Selección del papel para la impresora

Uno de los elementos clave para obtener impresiones de calidad profesional es seleccionar papel que está optimizado específicamente para la impresora. Epson ofrece una variedad de papeles de prueba, acabado artístico, fotográfico, y lienzo, así como también otros papeles, para su impresora. La mayoría de los papeles profesionales de Epson se encuentran disponibles en diversos tamaños desde hojas sueltas pequeñas hasta rollos de formato ancho. Comuníquese con un distribuidor de productos Epson Professional Imaging autorizado para conocer los papeles disponibles.

La siguiente tabla muestra los tamaños de papel que puede usar:

Tamaños de papel compatibles

Papel en rollo		Hojas sueltas
SC-P6000/SC-P7000		
Ancho	10 a 24 pulg. (254 a 610 mm)	7,2 pulg. (182 mm) hasta 24 pulg. (620 mm)
Longitud	Eje de 2 pulg.: 147,6 pies (45 m) Eje de 3 pulg.: 662,7 pies (202 m)	Hasta 36 pulg. (914 mm)
Diámetro externo máximo del rollo	Eje de 2 pulg.: 4 pulg. (103 mm) Eje de 3 pulg.: 6 pulg. (150 mm)	—
Grosor	3,15 a 19,7 mil (0,08 a 0,5 mm)	3,15 a 59 mil (0,08 a 1,5 mm)
SC-P8000/SC-P9000		
Ancho	10 a 44 pulg. (254 a 1118 mm)	7,2 pulg. (182 mm) hasta 44 pulg. (1118 mm)
Longitud	Eje de 2 pulg.: 147,6 pies (45 m) Eje de 3 pulg.: 662,7 pies (202 m)	Hasta 1.580 mm
Diámetro externo máximo del rollo	Eje de 2 pulg.: 4 pulg. (103 mm) Eje de 3 pulg.: 6 pulg. (150 mm)	—
Grosor	3,15 a 19,7 mil (0,08 a 0,5 mm)	3,15 a 59 mil (0,08 a 1,5 mm)

Siempre imprima pruebas con muestras del papel antes de adquirirlo en grandes cantidades o de imprimir trabajos de gran volumen. Cuando utilice papel u otros materiales que no sean de la marca Epson, deberá configurar diferentes ajustes o crear configuraciones de papel especiales. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener más información.

Uso del papel en rollo

Puede usar papel en rollo con un eje de 2 o 3 pulg. y hasta 24 pulg. (61 cm) de ancho para las impresoras SC-P6000/P7000, o hasta 44 pulg. (112 cm) de ancho para las impresoras SC-P8000/SC-P9000.

El cambio manual de los rollos es un proceso simple.

Configuración de seguimiento e identificación automática del papel

Antes de cargar papel en la impresora, puede configurar el sistema de seguimiento automático del papel. Este imprime un código de barras en el borde del papel que indica el tipo de papel, el largo del rollo y el ajuste de alerta cuando pulsa el botón  de cargar papel.

Cuando enciende la impresora o carga el papel en rollo, se escanea el código de barras, se configura y aparece automáticamente el tipo de papel y la cantidad de papel en rollo restante en la pantalla LCD. Verá un mensaje de alerta cuando el rollo se esté agotando.

Antes de comenzar, retire cualquier papel en rollo que actualmente se encuentre en la impresora.

1. Pulse el botón ► **Menu**.
2. Pulse el botón ▼ para seleccionar **Papel**, luego pulse el botón ►.
3. Pulse el botón ▼ para seleccionar **Rollo Papel Restante**, luego pulse el botón ►.
4. Pulse el botón ► para seleccionar **Config restante**.
5. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Activada** y pulse el botón **OK**. Volverá al menú **Rollo Papel Restante**.
6. Pulse el botón ▼ para seleccionar **Configurar longitud**.
7. Pulse el botón ►, luego seleccione la longitud del papel en rollo que se cargó en la impresora, de 15 a 300 pies (5 a 99,5 m), y pulse el botón **OK**. Volverá al menú **Rollo Papel Restante**.
Nota: Puede cambiar entre metros y pies con el ajuste Unidades: Longitud en el menú Preferencias.
8. Pulse el botón ▼ para seleccionar **Config alerta longitud**.
9. Pulse el botón ►, luego seleccione la longitud a la que desea recibir un mensaje de alerta, de 3 a 50 pies (1 a 15 m), y pulse el botón **OK**.
10. Pulse el botón  para salir del menú.

Cómo cargar papel en la impresora

Consulte la *Guía de instalación* en línea para obtener instrucciones sobre la colocación y la carga del papel en rollo en la impresora.

Corte manual de papel con el cortador integrado

Cuando el ajuste Corte Automático está configurado en Desactivada, puede pulsar el botón  de corte de papel para cortar manualmente el papel en rollo después de terminar su trabajo de impresión.

Nota: Es posible que el cortador integrado no tenga la capacidad de cortar algunos tipos de papeles. Los tipos de papeles que son pesados o gruesos pueden desafilar del cortador.

1. Antes de imprimir, pulse el botón ► **Menu**.
2. Pulse el botón ▼ para seleccionar **Papel**, luego pulse el botón ►.
3. Pulse el botón ▼ para seleccionar **Configurac Rollo Papel**, luego pulse el botón ►.
4. Pulse el botón ► para seleccionar **Corte Automático**.
5. Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar **Desactivada**.
6. Pulse el botón **OK** para guardar el ajuste. Aparece una marca de verificación junto a **Desactivada**.
7. Pulse el botón  de pausa/cancelar para salir del menú.
8. Ejecute el trabajo de impresión.
9. Pulse y suelte el botón  de corte de papel para cortar el papel.
10. Si el cortador integrado no puede cortar el papel, pulse el botón ▼ para avanzar el papel a la posición de corte manual. Luego, córtelo manualmente.

Impresión de líneas de recorte

Cuando el ajuste Corte Automático está configurado en Desactivada, puede imprimir una línea de recorte (línea de página) entre los trabajos de impresión como guía para el corte manual.

1. Pulse el botón ► **Menu**.
2. Pulse el botón ▼ para seleccionar **Papel**, luego pulse el botón ►.


8 | Retiro de papel de la impresora

3. Pulse el botón ▼ para seleccionar **Configurac Rollo Papel**, luego pulse el botón ►.
4. Pulse el botón ▼ para seleccionar **Línea De Página**, luego pulse el botón ►.
5. Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar **Activada**.
6. Pulse el botón OK para guardar el ajuste. Aparece una marca de verificación junto a **Activada**.
7. Pulse el botón ||•☐ de pausa/cancelar para salir del menú.


También puede especificar líneas de recorte en el software del driver de la impresora. Para obtener instrucciones, consulte el *Manual del usuario* en línea.

Retiro de papel de la impresora


1. Abra la cubierta del papel en rollo.

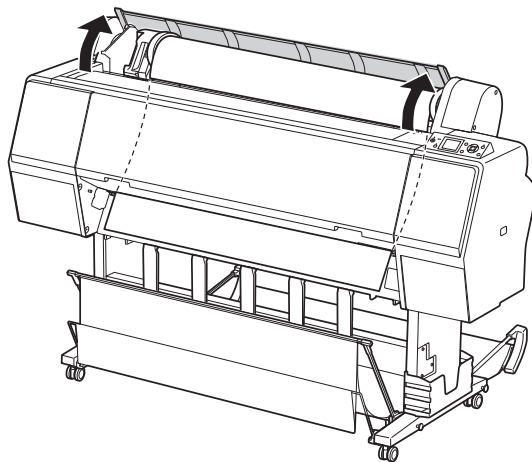


2. Pulse el botón  de cargar papel para liberar el papel.

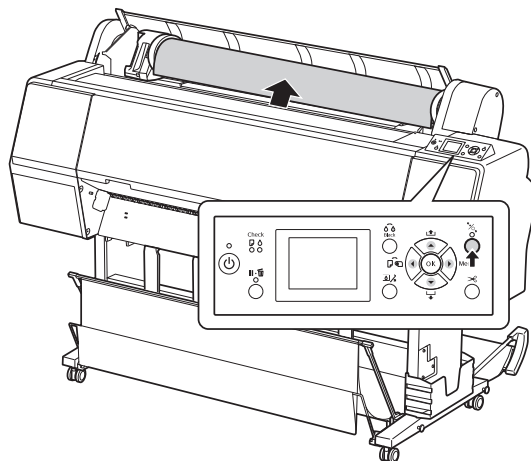


- Si el seguimiento automático del material está activado, se imprime la información del código de barras y del papel.
 - Si no está utilizando el rodillo de recogida automática opcional, el papel se rebobina automáticamente.
 - Si no está utilizando el rodillo de recogida automática opcional, debe rebobinar el papel con el interruptor manual.
3. Empuje firmemente la palanca de bloqueo hacia abajo para desbloquearla. Luego, mueva el soporte para papel en rollo completamente hacia la izquierda y sáquelo del rollo.

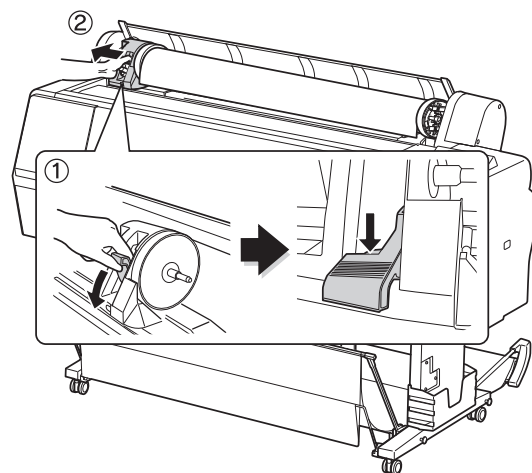

4. Gire el papel hacia delante, de modo que quede en la parte superior de la impresora.

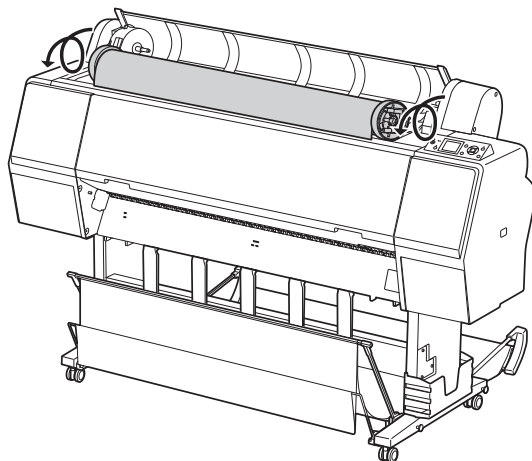

5. Levante las palancas de tensión, luego retire los adaptadores del rollo de papel.

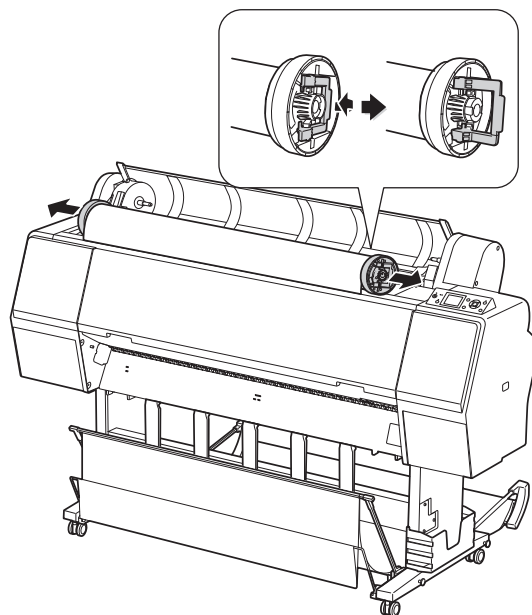

6. Rebobine cuidadosamente el papel y colóquelo en el envoltorio original.

Nota: Guarde el rollo de papel parado u horizontalmente (si los tapones del extremo del embalaje están instalados). Nunca guarde el rollo de papel con el borde delantero hacia abajo, ya que se puede aplanar alguna parte y causar marcas en las impresiones.

Uso de hojas sueltas

Puede imprimir en varios tipos de papel de hojas sueltas y otros materiales. La impresora acepta hojas con anchos de 7,2 pulg. (18 cm) hasta 24 pulg. (61 cm) para las impresoras SC-P6000/P7000, o de 44 pulg. (112 cm) de ancho para las impresoras SC-P8000/SC-P9000.

Puede dejar el papel en rollo en la impresora cuando imprima en hojas sueltas; asegúrese de retirarlo del recorrido de papel y enrollarlo.

La manera de cargar el papel depende del grosor de éste:


- Para papel de grosor inferior a 19 mil (0,5 mm), consulte la sección a continuación.
- Para papel de grosor mayor que 19 mil (0,5 mm), consulte la página 12.

Carga de hojas sueltas


Asegúrese de haber cargado el papel en orientación vertical (por el borde corto primero).

Puede cargar la mayoría de los papeles para fotos y de acabado artístico, de hasta 0,5 mm de grosor, sin pulsar el botón .

1. Asegúrese de que la impresora esté encendida y que la cubierta del papel en rollo esté cerrada.
2. Pulse el botón  y luego seleccione Hojas Sueltas del menú Origen Papel.

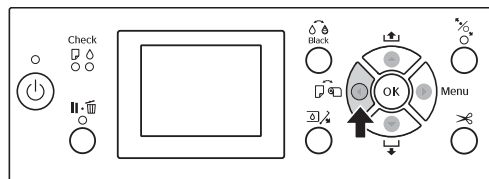

3. Avance la hoja por la ranura de alimentación del papel hasta que encuentre resistencia. Asegúrese de que el borde derecho del papel esté recto y alineado con la línea vertical en la cubierta del papel en rollo.

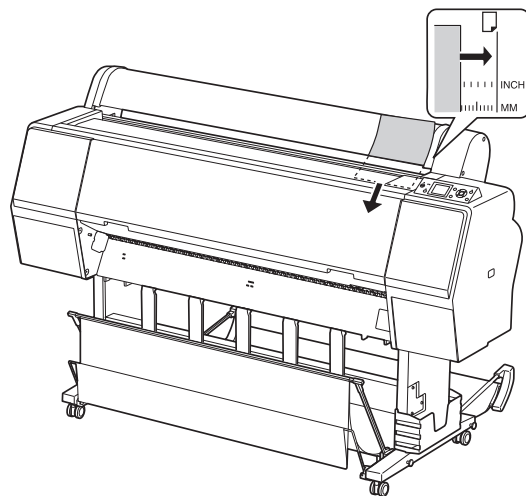

4. Pulse el botón ▼. La hoja avanza a la posición de impresión de manera automática.
5. En el menú que aparece en la pantalla LCD, seleccione **Mantener Ajusts Anteri** si los ajustes están correctos, o seleccione **Cambiar Ajustes** y luego configure los ajustes.
6. Pulse el botón OK.
7. Imprima la página. Después de que haya terminado, la hoja permanece en la impresora.
8. Para retirar la impresión, pulse el botón ▼ mientras sujeta la hoja.


Carga de hojas pesadas

Para la mayoría de los papeles, asegúrese de haberlos cargado en orientación vertical (por el borde corto primero).

Para las impresoras SC-P8000 y SC-P9000, el papel que tiene un grosor mayor que 19 mil (0,5 mm) y un largo de 30 pulg. (762 mm) se debe cargar en orientación horizontal (por el borde largo primero).


1. Asegúrese de que la impresora esté encendida y que la cubierta del papel en rollo esté cerrada.

2. Pulse el botón ◀ y luego seleccione **Hojas Sueltas** del menú Origen Papel.

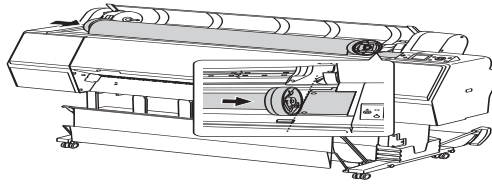

3. Pulse el botón de cargar papel.
4. Avance la hoja en la ranura de alimentación del papel. Asegúrese de que los bordes superior y derecho del papel estén rectos y alineados con las líneas horizontales y verticales de la impresora.

Nota: Es posible que deba aumentar la succión pulsando el botón ▲. Esto ayuda a mantener el papel en su lugar durante la carga y la impresión.

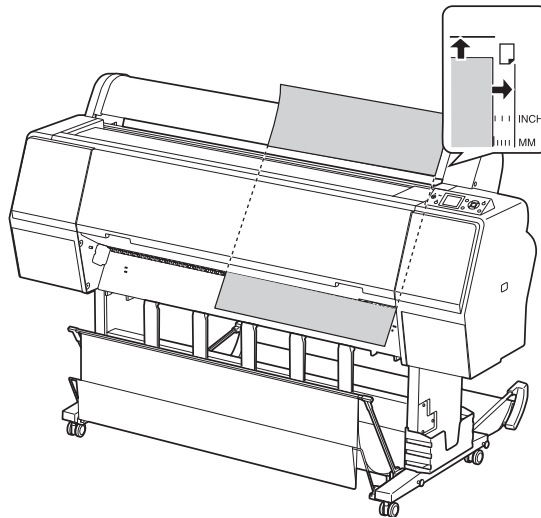

5. Pulse el botón de cargar papel.
6. Pulse el botón de pausa/cancelar para colocar el papel en posición de impresión o espere a que este se ubique automáticamente.
7. En el menú que aparece en la pantalla LCD, seleccione **Mantener Ajusts Anteri** si los ajustes están correctos, o seleccione **Cambiar Ajustes** y luego configure los ajustes.
8. Pulse el botón **OK**.

9. Imprima la página. Después de que haya terminado, la hoja permanece en la impresora.
10. Para retirar la impresión, pulse el botón ▼ mientras sujeta la hoja.

Ajuste de la separación del cabezal para papeles gruesos o finos

Cuando imprima en papeles inusualmente gruesos o finos, necesitará modificar el ajuste de separación del cabezal. El ajuste predeterminado es Estándar. Sin embargo, si la calidad de impresión no es satisfactoria cuando utiliza papeles grandes muy gruesos o muy finos, es posible que deba cambiar este ajuste.

Nota: Si nota rayas en los primeros centímetros de sus impresiones, esto se debe a que el papel está doblado y golpea el cabezal de impresión. Asegúrese de que el papel esté liso. También puede intentar cambiar el ajuste Separación Del Cabezal a Ancha. Si eso no soluciona el problema, cámbielo a Más Ancha.

1. Pulse el botón ► Menu.
2. Pulse el botón ▼ para seleccionar **Config. Impresora** y luego pulse el botón ►.
3. Pulse el botón ► para seleccionar **Separación Del Cabezal**.
4. Pulse el botón ▲ o ▼ para elegir **Estrecha**, **Ancha**, **Más Ancha** o **Anchura máxima**.
Nota: Para evitar dañar la impresora, asegúrese de no seleccionar el ajuste **Estrecha** cuando imprima en papel grueso.
5. Pulse el botón OK para guardar el ajuste. Aparece una marca de verificación al lado del ajuste seleccionado.
6. Pulse el botón ||•☐ para salir del menú.

Si seleccionó un ajuste de separación del cabezal no estándar, aparecerán los siguientes símbolos en la pantalla LCD para recordarle el ajuste estrecho o ancho:

	Anchura máxima
	Más Ancha
	Ancha
	Estrecha

Cuando cambie el papel, no olvide cambiar el ajuste de vuelta a **Estándar**.

Si va a imprimir en papel que no sea de la marca Epson y que no usa el driver Epson, también deberá crear una configuración de papel para optimizar los resultados. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener más información.

Uso de la cesta de papel


La cesta de papel se fija a la impresora y recibe las impresiones a medida que van saliendo. La cesta evita que se ensucien o rayen las impresiones. Puede ajustarla para recibir el papel debajo de la impresora o enfrente de ella.

Nota: Para impresiones de bellas artes y otras impresiones sensibles, no permita que se apilen en la cesta de papel.


Recepción de impresiones bajo la impresora

Siga estos pasos para recoger las impresiones debajo de la impresora:

1. Suba las guías de papel e incline la parte delantera de la cesta.

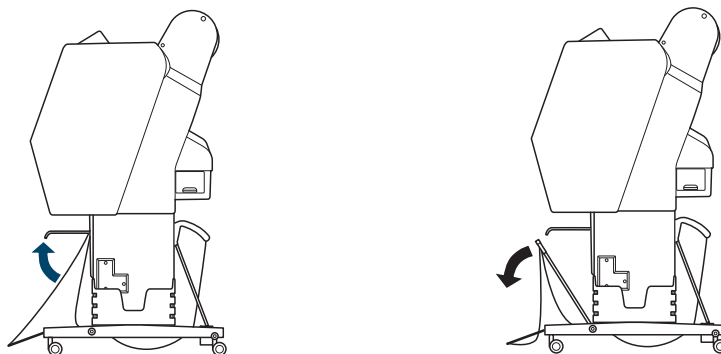


2. Baje las guías de papel, luego suba la parte delantera de la cesta completamente. Fije la parte delantera de la cesta con las tiras.

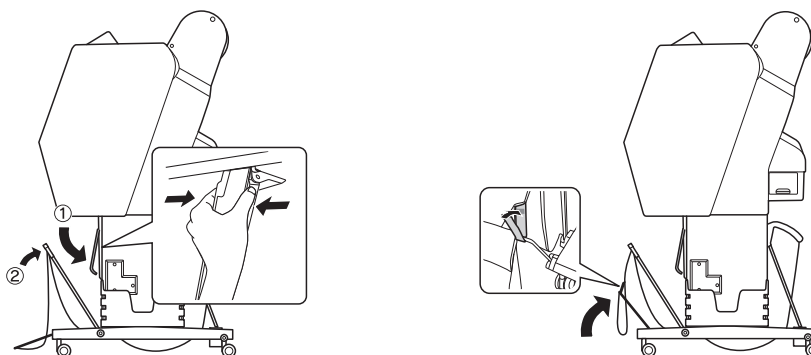



Nota: Si las impresiones en papel de acabado mate tienen borrones o presentan bandas, suba las guías de papel un nivel.

3. Para las impresoras SC-P8000/SC-P9000, ajuste la cesta en base al tamaño de su impresión.

- 23,4 × 33,1 pulg. (594 × 841 mm, A1) o más pequeño.

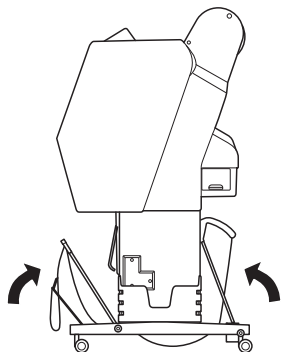

- Más grande que 23,4 × 33,1 pulg. (594 × 841 mm, A1).

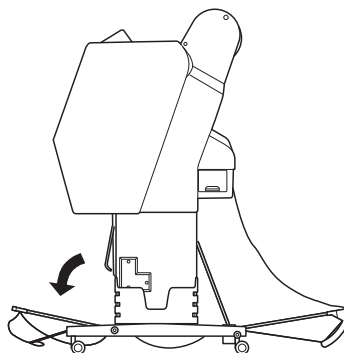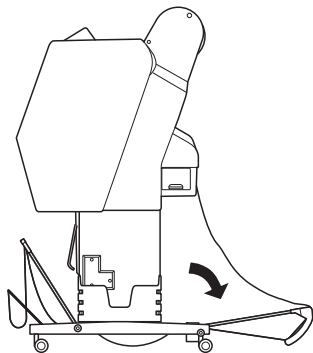


Recepción de impresiones enfrente de la impresora



Siga los pasos que aparecen a continuación para instalar la cesta enfrente de la impresora. Use este método para papel de un grosor mayor que 19 mil (0,5 mm) o para cualquier impresión de 36 pulg. (914,4 mm) o más largo (para las impresoras SC-P6000/P7000) o de 62 pulg. (1.580 mm) o más largo (para las impresoras SC-P8000/SC-P9000).

1. Si usa las guías de papel, asegúrese de que estén enfrente de la cesta.



2. Para las impresoras SC-P8000/SC-P9000, suba la parte posterior de la cesta completamente.

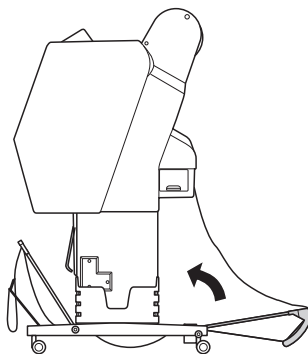

3. Desate las tiras que están delante de la cesta e inclínala hacia abajo. Luego, suba las guías de papel.

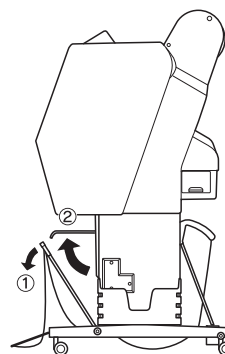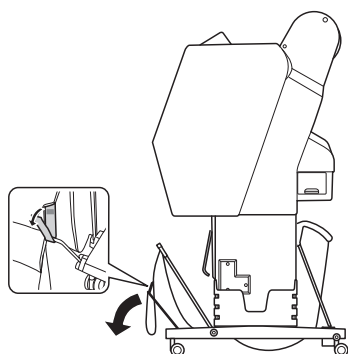


4. Suba la parte delantera de la cesta, de forma que la superficie esté tensa. Luego, baje las guías de papel, de forma que las impresiones se deslicen suavemente sobre la tela.

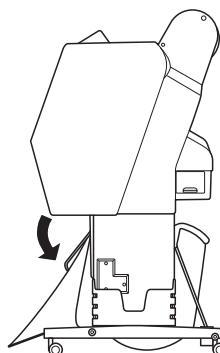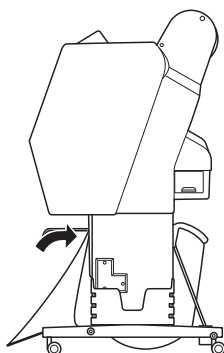



Almacenamiento de la cesta de papel

Si no está utilizando la cesta de papel, puede doblarla y guardarla.

1. Para las impresoras SC-P8000/SC-P9000, suba la parte posterior de la cesta.

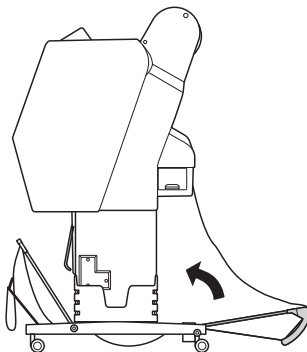

2. Suba las guías de papel, luego ajuste las tiras y suba la parte delantera de la cesta. Baje las guías de papel.

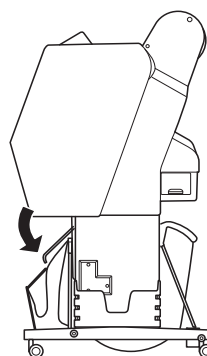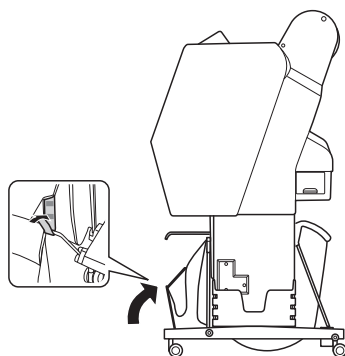


Uso del rodillo de recogida automática opcional (SC-P8000/SC-P9000 solamente)

Si desea imprimir múltiples imágenes en papel en rollo y que las impresiones se enrollen automáticamente, puede usar el rodillo de recogida automática opcional (solo para las impresoras SC-P8000/SC-P9000).


Para instalar el rodillo de recogida automática, siga las instrucciones que aparecen en el manual incluida con él.

Puede enrollar el material impreso ya sea hacia delante (con la superficie impresa hacia fuera) o hacia atrás (con la superficie impresa hacia dentro).

Nota: El papel Epson Doubleweight o Epson Singleweight Matte se debe enrollar hacia delante.

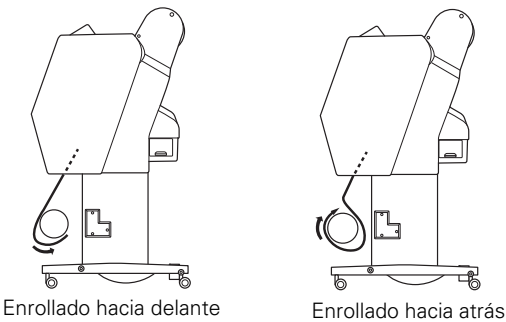

El indicador del sensor muestra el estado del rodillo de recogida automática.

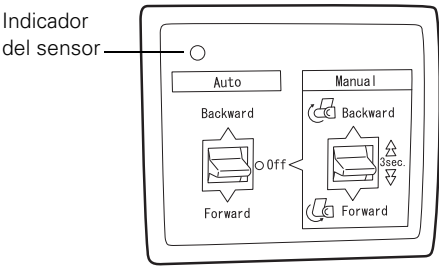


Estado del indicador del sensor	Descripción
Encendido	Listo para usar
Parpadeando rápidamente	En funcionamiento
Parpadeando lentamente	Modo de ahorro de energía
Parpadeando muy lentamente	El rodillo de recogida automática tiene un error y dejó de funcionar; revise la instalación y consulte el <i>Manual del usuario</i> en línea para ver soluciones adicionales.
Apagado	Apagado

Carga de papel en rollo en el rodillo de recogida automática

Antes de cargar papel en rollo en el portarrollos del rodillo de recogida automática, revise lo siguiente:

- Apague el rodillo de recogida automática para evitar sufrir lesiones.
- Asegúrese de que el borde delantero del papel en rollo esté recto.

1. Conecte el cable de alimentación.

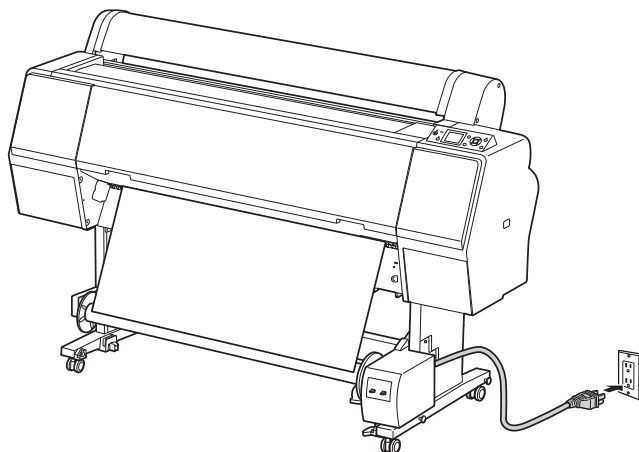


2. Asegúrese de que la impresora esté encendida y que el icono  del rodillo de recogida automática aparezca en la pantalla LCD.
3. Asegúrese de que el papel en rollo esté cargado correctamente en la impresora. Para obtener instrucciones, consulte la *Guía de instalación* en línea.
4. Pulse el botón ◀, luego seleccione **Rollo De Papel** del menú y pulse el botón OK.
5. Pulse el botón ▼ para alimentar el rollo de papel hacia fuera de la impresora hasta que alcance el portarrollos del rodillo de recogida automática.

Continúe con los pasos que se indican en la siguiente sección si desea enrollar las impresiones hacia delante o vaya a la página 23 si desea enrollarlas hacia atrás.


Enrollamiento de papel hacia delante

1. Pegue el borde delantero del papel con cinta adhesiva al portarrollos del rodillo de recogida automática primero, luego pegue los extremos izquierdo y derecho.

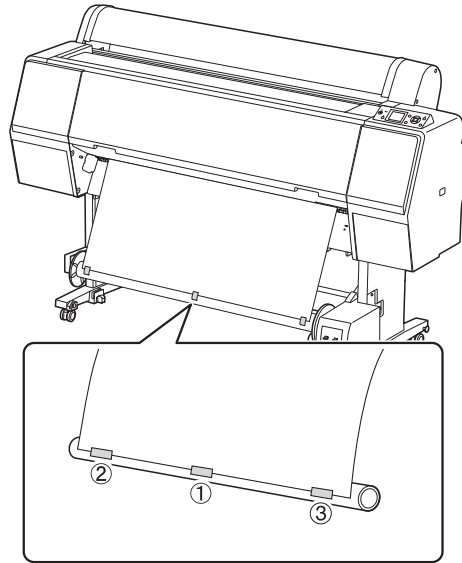


2. Pulse el botón ▼ para avanzar el papel y crear cierta holgura.

3. Coloque el interruptor Manual del rodillo de recogida automática en la posición **Forward** y manténgalo presionado durante el tiempo suficiente para recoger al menos tres vueltas de papel en el rodillo. Asegúrese de que se mantenga una holgura adecuada entre el papel en rollo y el rodillo de recogida.

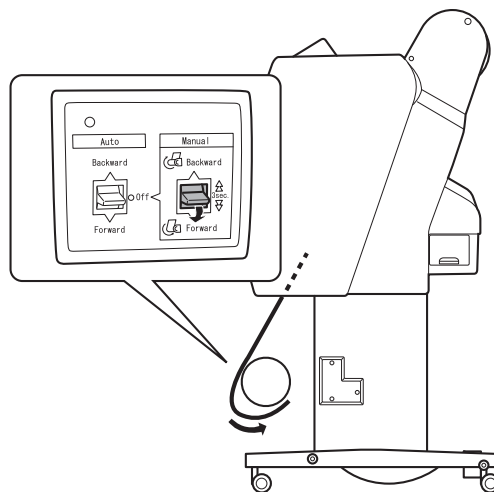


Nota: Cuando imprima en ciertos tipos de papel, coloque el tensor en el área de holgura para garantizar una buena calidad de impresión. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener una lista del papel que requiere este tensor.

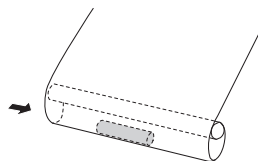


Enrollamiento de papel hacia atrás

1. Enrolle la parte inferior del papel en rollo alrededor de la parte posterior del rodillo, tal como se muestra a continuación. Pegue el borde delantero del papel con cinta adhesiva al portarrollos del rodillo de recogida automática primero, luego pegue los extremos izquierdo y derecho.

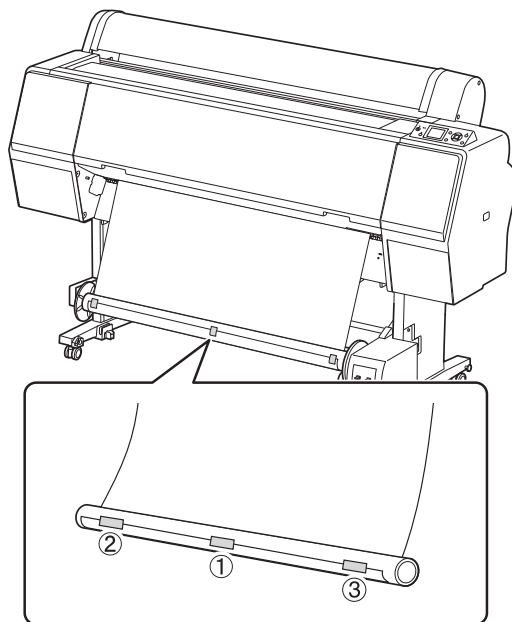

2. Pulse el botón ▼ para avanzar el papel y crear cierta holgura.

- Coloque el interruptor Manual del rodillo de recogida automática en la posición **Backward** y manténgalo presionado durante el tiempo suficiente para enrollar el papel al menos tres veces en el rodillo. Asegúrese de que se mantenga una holgura adecuada entre el papel en rollo y el rodillo de recogida.

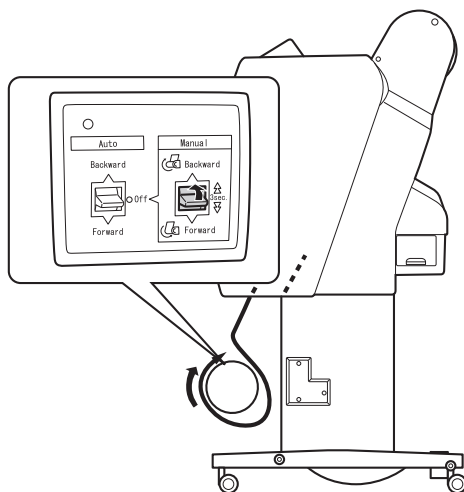


Impresión con el rodillo de recogida automática

Una vez que el rodillo de recogida automática esté instalado y se le haya colocado el papel, puede usarlo para enrollar sus impresiones.


ADVERTENCIA: No toque el rodillo de recogida automática mientras está funcionando; de lo contrario, puede causar lesiones. Apague el rodillo de recogida automática antes de sacarlo; si éste funciona inesperadamente, puede causar lesiones.

Nota: Cuando use el rodillo de recogida automática, asegúrese de que el ajuste Corte Automático esté configurado en **Desactivada** en el driver de la impresora. De lo contrario, aparecerá un mensaje de confirmación para cada impresión.


- Coloque el interruptor Auto en la posición **Forward** o **Backward**, dependiendo de la forma en que configuró el papel.

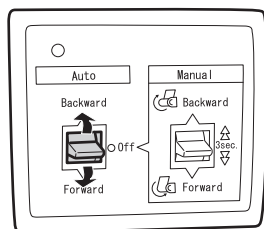

2. Envíe un trabajo de impresión a la impresora. El sensor del rodillo de recogida automática lo activa para tensar el rollo de papel de 1/4 a 1/2 giro a la vez.
3. Cuando esté listo para retirar las impresiones, coloque el interruptor Auto en la posición Off.

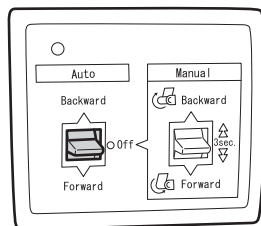

4. Pulse el botón ✂ de corte de papel para cortarlo.
5. Para retirar sus impresiones, gire la palanca para desbloquear el rodillo y deslícelo a la izquierda. Sujete el rodillo con una mano para evitar que se caiga.
6. Retire el eje del rodillo de recogida del tope de papel en ambos extremos del rodillo.

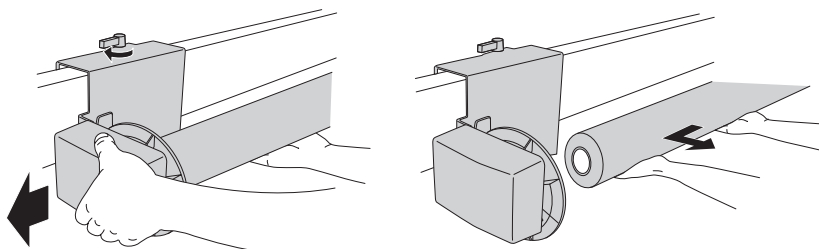


Impresión

Esta sección describe la impresión básica desde su computadora Mac o Windows®. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el *Manual del usuario* en línea.

Impresión con OS X

1. Abra una foto o un documento en un programa de impresión, luego seleccione el comando de impresión en su aplicación.
2. Seleccione su producto como el ajuste de Impresora.

Seleccione su producto Epson.

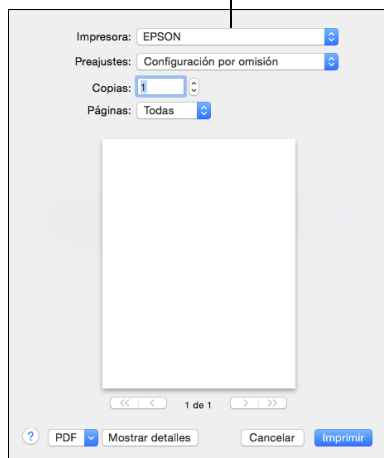

3. Haga clic en **Mostrar detalles**.
4. Seleccione el ajuste **Tamaño del papel** para el tamaño de papel y la fuente que va a utilizar.

5. Seleccione **Ajustes de la impresora** en el menú desplegable.

Impresora: EPSON

Preajustes: Configuración por omisión

Copias: 1

Páginas: ☒ Todas

Tamaño del papel: Carta (EE. UU.) 8.50 x 11.00 pulgadas

Orientación:  

Ajustes de la impresora

Básico Ajustes de color avanzados

Ajustar página: Rollo de papel

Tipo de papel: Enhanced Matte Paper

Tinta: Negro mate

Modo de impresión: EPSON PrecisionDot ☐ Salida de 16 bits

Modo de color: Estándar de EPSON (s...)

Resolución: Foto Advanced - 1440 ppp

☒ Super Entrelazado

☒ Alta velocidad

☐ Espejo

☐ Detalles finos

Cancelar Imprimir

Nota: En ciertos programas, es posible que deba seleccionar **Avanzado** antes de que pueda seleccionar **Ajustes de la impresora**. Para obtener más información sobre los ajustes de impresión, haga clic en el botón ?.

6. Seleccione el ajuste **Tipo de papel** que coincida con el que cargó en la impresora.

Nota: El tipo de tinta cambiará de acuerdo al tamaño y al tipo del papel que seleccione. Para evitar cambiar la tinta negra más veces de las necesarias, ajuste la impresora al tipo de tinta negra que usa habitualmente.

7. Seleccione un **Modo de impresión** que coincida con el contenido que está imprimiendo.
8. Seleccione una de las opciones **Modo de color**.


Nota:

Para obtener las instrucciones de gestión del color, visite www.epson.com/proimaging/iccprofiles.html (solo disponible en inglés). Para obtener más información sobre los ajustes de impresión, haga clic en **Ayuda** o consulte el *Manual del usuario* en línea.

9. Seleccione un ajuste de Resolución (los ajustes disponibles dependen del tipo de papel seleccionado).
10. Haga clic en Imprimir.

Impresión con Windows


1. Abra una foto o un documento en un programa de impresión y seleccione la opción de impresión.

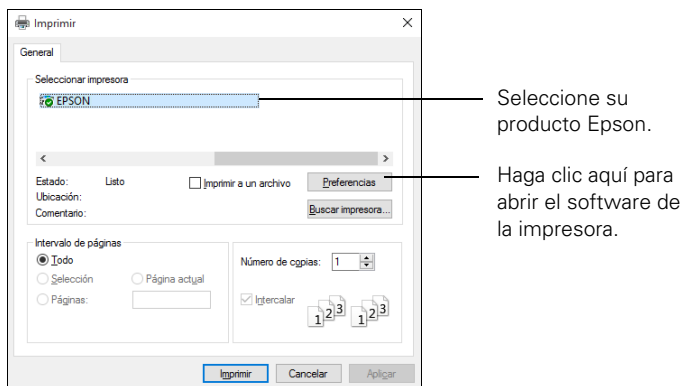

2. Seleccione su producto, luego haga clic en el botón **Preferencias** o **Propiedades**.

Nota: Si ve un botón de **Configuración**, **Impresora** u **Opciones**, haga clic en él. Luego, haga clic en **Preferencias** o **Propiedades** en la siguiente pantalla.

3. En la ficha Principal, seleccione el ajuste de **Tipo de papel** que coincida con el papel que cargó en la impresora.

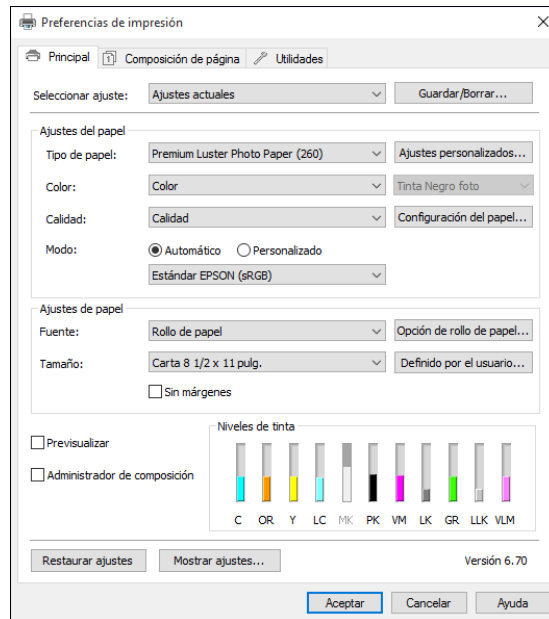

4. Para el ajuste Color, seleccione Color para cualquier tipo de impresión fotográfica. Para imprimir fotos en blanco y negro con el modo ByN avanzado, consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener instrucciones.
5. Para el ajuste Calidad, seleccione **Velocidad**, **Calidad** o **Calidad máxima** (disponible solamente con ciertos tipos de papel), o seleccione **Opciones de calidad** para mostrar los ajustes avanzados.
6. Elija la Fuente del papel en la que lo cargó.
7. Seleccione uno de los ajustes Modo.

Nota: Para obtener instrucciones de gestión del color, visite www.epson.com/proimaging/iccprofiles.html (solo disponible en inglés). Para obtener información sobre los ajustes de impresión, haga clic en **Ayuda** o consulte el *Manual del usuario* en línea.

8. Seleccione el ajuste **Tamaño** que coincida con el papel que tiene cargado.

Si cargó papel en rollo, debe crear un tamaño de papel personalizado. Seleccione **Definido por el usuario** en el menú **Tamaño**, luego haga clic en el botón **Definido por el usuario**. Escriba un nombre para su tamaño personalizado, luego ingrese las medidas de altura y ancho. Haga clic en **Guardar**, haga clic en **Aceptar** y luego seleccione su tamaño de papel personalizado en el menú **Tamaño**.

9. Si va a imprimir fotos sin márgenes, seleccione **Sin márgenes**, si está disponible. Para ajustar la ampliación sin márgenes, haga clic en **Ampliación**.
10. Si desea reducir o aumentar el tamaño de su impresión o imprimir en ambos lados de la hoja, haga clic en la ficha **Composición de página** y seleccione los ajustes, según sea necesario. (Haga clic en **Ayuda** o consulte el *Manual del usuario* en línea para conocer los detalles).
11. Haga clic en **Aceptar** para guardar los ajustes.
12. Haga clic en **Aceptar** o en **Imprimir** para comenzar la impresión.

Mantenimiento de la impresora

Siga las instrucciones de esta sección para realizar el mantenimiento básico de su impresora. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el *Manual del usuario* en línea.

Revisión del estado de la tinta

Antes de iniciar un trabajo de impresión grande, debe revisar los niveles de tinta. Si alguno de los cartuchos tiene poca tinta, puede reemplazarlo antes de comenzar. También puede esperar hasta que se agote la tinta, reemplazar el cartucho y después continuar con el trabajo sin perder calidad de impresión. Sin embargo, lo mejor es reemplazar un cartucho con poca tinta antes de iniciar un trabajo de impresión grande.

La forma más fácil de revisar los niveles de tinta es desde la pantalla LCD del panel de control. Los números que aparecen arriba de los iconos de tinta en la pantalla LCD corresponden a las 11 ranuras de los cartuchos de tinta de la impresora.

Los iconos muestran una aproximación de la cantidad de tinta restante.

Reemplazo de los cartuchos de tinta

Cuando el indicador  de revisar tinta parpadea y aparece un icono sobre un cartucho en la pantalla LCD, el cartucho que se indica está casi agotado. Asegúrese de tener un cartucho de repuesto. Cuando el indicador  de revisar tinta permanece encendida y aparece un icono sobre un cartucho en la pantalla LCD, el cartucho está agotado. Debe reemplazar el cartucho antes de poder continuar con la impresión.

Nota: Reemplace todos los cartuchos agotados. No puede imprimir si alguna de las ranuras está vacía.

Puede instalar cualquier combinación de cartuchos de 150, 350 y 700 ml. Use los siguientes cartuchos UltraChrome® HD y UltraChromeHDX™:

Cartuchos de tinta para SC-P6000/SC-P8000

Compartimiento de tinta	N° de ranura	Cartucho	150 ml	350 ml	700 ml
Izquierdo	1	Cian (C)	T834200	T824200	T804200
	2	Amarillo (Y)	T834400	T824400	T804400
	3	Cian claro (LC)	T834500	T824500	T804500
	4	Negro mate (MK)	T834800	T824800	T804800
	5	Negro fotográfico (PK)	T834100	T824100	T804100
Derecho	6	Magenta vivo (VM)	T834300	T824300	T804300
	7	Negro claro (Gris) (LK)	T834700	T824700	T804700
	8	Negro claro claro (Gris claro) (LLK)	T834900	T824900	T804900
	9	Magenta claro vivo (VLM)	T834600	T824600	T804600

Cartuchos de tinta para SC-P7000/SC-P9000

Compartimiento de tinta	N° de ranura	Cartucho	150 ml	350 ml	700 ml
Izquierdo	1	Cian (C)	T834200	T824200	T804200
	2	Anaranjado (OR)	T834A00	T824A00	T804A00
	3	Amarillo (Y)	T834400	T824400	T804400
	4	Cian claro (LC)	T834500	T824500	T804500
	5	Negro mate (MK)	T834800	T824800	T804800
	6	Negro fotográfico (PK)	T834100	T824100	T804100
Derecho	7	Magenta vivo (VM)	T834300	T824300	T804300
	8	Negro claro (Gris) (LK)	T834700	T824700	T804700
	9	Verde (GR)	T834B00	T824B00	T804B00
	10	Negro claro claro (Gris claro) (LLK)	T834900	T824900	T804900
		Violeta (V)	T834D00	T824D00	T804D00
	11	Magenta claro vivo (VLM)	T834600	T824600	T804600

Nota: Se recomienda que utilice cartuchos Epson originales y que no los rellene. El uso de otros productos puede afectar la calidad de impresión y podría dañar la impresora.

El rendimiento de los cartuchos varía bastante según las imágenes que imprime, los ajustes de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para mantener la calidad de impresión, una pequeña cantidad de tinta permanece en el cartucho después de que se enciende el indicador  de revisar tinta.

Para obtener los mejores resultados de impresión, use un cartucho dentro de seis meses de abrir su envoltorio.

Precaución: Deje el cartucho agotado en la impresora hasta que vaya a reemplazarlo.


Para evitar posibles errores relacionados con la tinta, nunca reemplace cartuchos de tinta con la impresora apagada.

Puede comprar cartuchos de tinta y papel Epson genuinos de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para localizar el distribuidor más cercano, comuníquese con Epson, tal como se indica en la página 42.


Antes de comenzar, asegúrese de que la impresora esté encendida.

1. Anote el color del cartucho que tiene un nivel de tinta bajo o que esté agotado.
2. Pulse el botón  de abrir tapa de compartimiento de tinta.
 - Si la tinta está completamente agotada en uno o más cartuchos, se desbloquea la tapa del compartimiento correspondiente.
 - Si la tinta no está agotada, seleccione el compartimiento que desee abrir y pulse el botón OK.
3. Abra la tapa del compartimiento completamente.


Precaución: No abra la tapa del compartimiento de los cartuchos de tinta hasta que esté desbloqueada.

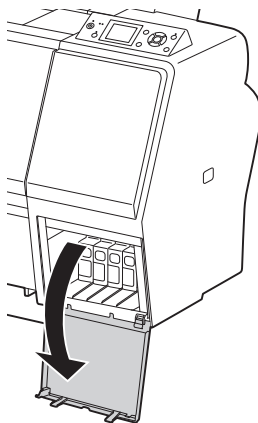

4. Presione hacia adentro el cartucho que desee reemplazar. Emergerá el cartucho.

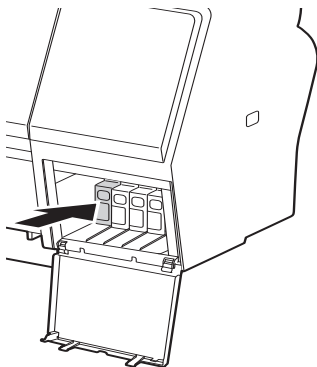


5. Retire el cartucho de tinta agotado de la impresora. Guarde el primer conjunto de cartuchos agotados para que los pueda usar para transportar la impresora, si es necesario.

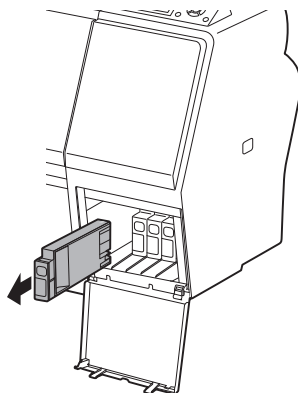


ADVERTENCIA: No agite el cartucho agotado, puesto que se puede derramar tinta. Si se mancha las manos con tinta, láveselas completamente con agua y jabón. Si le entra tinta a los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños.

6. Compruebe que el cartucho de repuesto sea del color correcto y sáquelo del paquete. Agite suavemente el cartucho durante 5 segundos antes de instalarlo, pero tenga cuidado de no tocar el chip del cartucho.

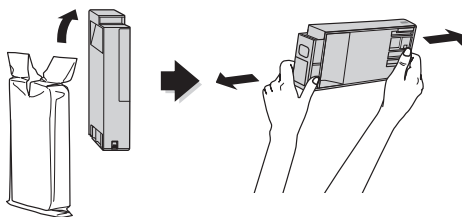


7. Sujete el cartucho con la flecha apuntando hacia la impresora. Luego, inserte el cartucho en la ranura hasta que encaje en su lugar. No lo fuerce para que entre.

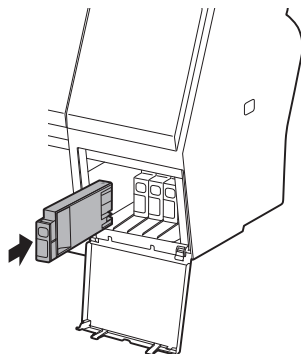

Precaución: No retire e inserte de nuevo los cartuchos más de lo necesario. De lo contrario, se podría quebrar el sello de la válvula de aguja y permitir que entre aire a los tubos de tinta, dañando los inyectores.

Nota: Si los cartuchos de tinta no se usan frecuentemente, se recomienda que los retire cada 3 meses, los agite por 10 segundos y los vuelva a insertar.

8. Cierre la tapa del compartimiento de los cartuchos de tinta.

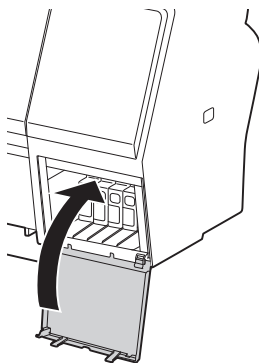

Si es necesario, espere que la impresora revise los cartuchos de tinta y cargue el sistema de suministro.

Precaución: Nunca apague la impresora mientras la tinta se esté cargando o la tinta se gastará.

Información sobre el estado de impresión

La hoja de prueba del estado muestra algunos de los ajustes predeterminados actuales, el número de páginas y el estado de la caja de mantenimiento.

1. Asegúrese de que haya papel cargado en la impresora.
2. Pulse el botón ► **Menu**.
3. Pulse el botón ▼ para seleccionar **Estado De Impresora**, luego pulse el botón ►.
4. Pulse el botón ▼ para seleccionar **Imprimir Hoja Estado**, luego pulse el botón ►.
5. Pulse el botón **OK** para comenzar la impresión.


Comprobación del estado de la impresora desde el driver de la impresora

La utilidad Epson Status Monitor instalada con el driver de la impresora le permite revisar los niveles de tinta en la impresora y el nivel de las cajas de mantenimiento. Siga los pasos que aparecen a continuación para usar la utilidad.

1. Para acceder a las utilidades de la impresora, realice una de las siguientes acciones:
 - **OS X:** Desde el menú Apple o el dock, seleccione **Preferencia del sistema**. Seleccione **Impresoras y escáneres**, **Impresión y Fax** o **Impresión y escaneado**, seleccione su producto y seleccione **Opciones y suministros**. Seleccione **Utilidad** y seleccione **Abrir utilidad de impresora**.
 - **En Windows:** Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono  de la impresora, ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla (en la barra de tareas), seleccione **Ajustes de la impresora** y luego haga clic en la ficha **Utilidades**.

2. Seleccione EPSON Status Monitor.

El software revisa la cantidad de tinta en la impresora y en las cajas de mantenimiento y muestra una de estas ventanas:

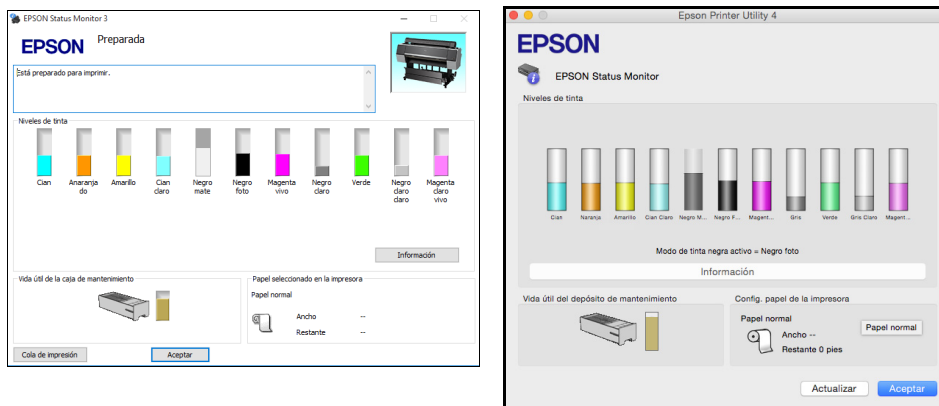

Comprobación y limpieza del cabezal de impresión

Si la imagen impresa muestra un cambio de color o líneas horizontales, debe revisar el cabezal de impresión para ver si algún inyector está obstruido o desviado. Si es necesario, puede ejecutar un ciclo de limpieza a fin de limpiar los inyectores.

También puede ejecutar la utilidad Test De Inyectores desde el panel de control de la impresora. La impresora revisará periódicamente los inyectores o antes de cada trabajo de impresión y los limpiará si es necesario.

Comprobación y limpieza automáticas del cabezal de impresión

La impresora revisa los inyectores automáticamente y los limpia si es necesario. Puede especificar la frecuencia con la que desea que esto ocurra o desactivar esta función. También puede hacer que se imprima un patrón de prueba de los inyectores regularmente para que pueda verificarlo usted mismo.

1. Pulse el botón ► **Menu**.
2. Pulse el botón ▼ para seleccionar **Config. Impresora** y pulse el botón ►.
3. Pulse el botón ▼ para seleccionar **Rev Autom Inyectores** y pulse el botón ►.
4. Pulse el botón ► para seleccionar **Ajuste limpieza autom.**
5. Seleccione uno de los siguientes ajustes y luego pulse el botón **OK**:

- **Periódicamente:** La impresora revisa periódicamente los inyectores y ejecuta un ciclo de limpieza si es necesario (predeterminado).
- **Cada trabajo:** La impresora revisa automáticamente los inyectores y ejecuta un ciclo de limpieza, si es necesario, antes de cada trabajo de impresión. Este proceso usa una cantidad de tinta muy pequeña (y no necesita papel) y se recomienda si desea ejecutar trabajos de impresión grandes sin supervisión.
- **Desactivada:** La impresora no revisará los inyectores ni realizará ciclos de limpieza automáticos.

6. Pulse el botón ◀.
7. Pulse el botón ▼ para seleccionar **Impr Patrñ Test Inyect** y luego pulse el botón ▶.
8. Seleccione la frecuencia con la que desea que la impresora imprima automáticamente una prueba del patrón de inyectores. Estos ajustes entrarán en vigencia solo cuando imprima en papel en rollo. Pulse el botón OK para guardar el ajuste.


Comprobación del cabezal de impresión con el panel de control

Puede imprimir una prueba de inyectores desde el panel de control y examinarla para determinar si hay algún inyector obstruido o desviado. Luego, puede ejecutar un ciclo de limpieza si es necesario. Antes de comenzar, asegúrese de cargar papel en rollo u hojas sueltas de tamaño Carta/A4 o más grandes.


1. Pulse el botón ▶ **Menu**.
2. Pulse el botón ▶ para seleccionar **Mantenimiento**.
3. Pulse el botón ▶ para seleccionar **Test De Inyectores**, luego pulse el botón OK para comenzar a imprimir el patrón de prueba de inyectores.
4. Luego de imprimir el patrón, use una lupa con aumento de al menos 10× para examinarlo.

Precaución: No ejecute un ciclo de limpieza si tiene papel grueso cargado en la impresora.

- Si el patrón se ve bien, según lo que se muestra a continuación, el cabezal de impresión está limpio.



- Si falta algún punto o segmento, o éstos están desviados, como se muestra a continuación, ejecute un ciclo de limpieza, tal como se describe en la página 40. Luego imprima otro patrón de prueba de los inyectores para asegurarse de que los inyectores estén limpios.




Comprobación del cabezal de impresión con una computadora


Siga estos pasos para utilizar el software de la impresora para revisar los inyectores del cabezal de impresión y limpiarlos si es necesario.

1. Asegúrese de que haya papel cargado en la impresora.
2. Para acceder a las utilidades de la impresora, realice una de las siguientes acciones:
 - **OS X:** Desde el menú Apple o el dock, seleccione **Preferencia del sistema**. Seleccione **Impresoras y escáneres**, **Impresión y Fax** o **Impresión y escaneado**, seleccione su producto y seleccione **Opciones y suministros**. Seleccione **Utilidad** y seleccione **Abrir utilidad de impresora**.
 - **En Windows:** Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono  de la impresora, ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla (en la barra de tareas), seleccione **Ajustes de la impresora** y luego haga clic en la ficha **Utilidades**.

Verá un menú como este:

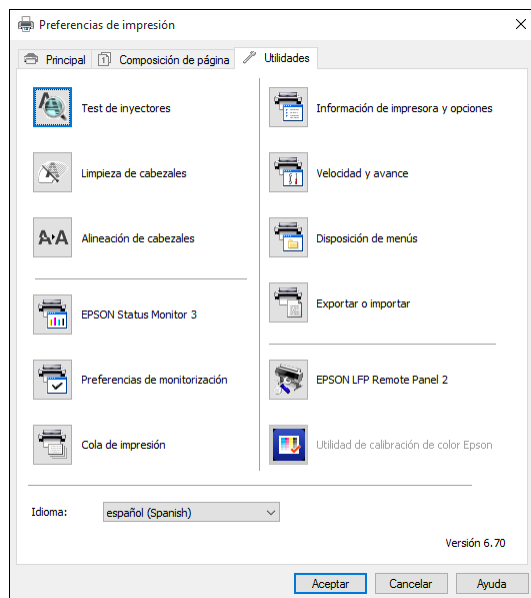

3. Seleccione el icono **Test de inyectores** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
4. Luego de imprimir el patrón, use una lupa con aumento de al menos 10× para examinarlo.
 - Si el patrón no tiene espacios, el cabezal de impresión está limpio.



- Si falta algún punto o segmento, o éstos están desviados, como se muestra a continuación, ejecute un ciclo de limpieza, tal como se describe en la página 40. Luego imprima otro patrón de prueba de inyectores para asegurarse de que los inyectores estén limpios.



Precaución: No ejecute un ciclo de limpieza si tiene papel grueso cargado en la impresora.

Ejecución de ciclos de limpieza

Puede ejecutar muchos ciclos de limpieza desde el panel de control (o desde la utilidad Epson LFP Remote Panel 2): limpieza normal, limpieza a fondo y limpieza profunda.

Nota: Ejecute las limpiezas a fondo y profunda solo si los repetidos ciclos de limpieza normal no son suficientes para limpiar los inyectores. Los ciclos de limpiezas a fondo y profunda usan una gran cantidad de tinta y solo se deberían usar en caso de ser necesarios. Para obtener detalles sobre la ejecución de la limpieza profunda, consulte el *Manual del usuario* en línea.

Los cartuchos deben estar al menos al 50% para poder utilizar la limpieza a fondo. Puede que sea necesario reemplazar un cartucho que tenga poca tinta para ejecutar el ciclo de limpieza. Tras la limpieza, puede volver a insertar el cartucho viejo.

Precaución: No ejecute un ciclo de limpieza si tiene papel grueso cargado en la impresora.

1. Imprima un patrón de prueba de los inyectores para comprobar si es necesario limpiar el cabezal de impresión, tal como se describe en la página 40.
2. Asegúrese de que la impresora esté preparada y que el indicador  de revisar tinta del panel de control de la impresora no esté encendido o parpadeando.
3. Pulse el botón ► **Menu**.
4. Pulse el botón ► para seleccionar **Mantenimiento**.
5. Pulse el botón ▼ para seleccionar **Limpieza de Cabezales**, luego pulse el botón ►.
6. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar los pares de inyectores que necesitan limpieza, luego pulse el botón **OK** para seleccionarlos. Para limpiar todos los inyectores, seleccione **Todos los inyectores**, luego pulse el botón **OK**.
7. Pulse el botón ►.
8. Seleccione el nivel de potencia de la limpieza, luego pulse el botón **OK** para comenzar el ciclo de limpieza.
9. Cuando termina la limpieza y el indicador de encendido deja de parpadear, aparece una pantalla de confirmación. Seleccione **Test De Inyectores** y pulse el botón **OK** para imprimir el patrón de prueba de los inyectores de nuevo, para confirmar que el cabezal está limpio. Para lograr una limpieza eficaz, ejecute siempre una prueba de los inyectores entre los ciclos.

Si aún le faltan segmentos al patrón o tiene desviaciones luego de un ciclo de limpieza a fondo, apague la impresora y déjela reposar hasta el día siguiente, luego limpie nuevamente el cabezal de impresión por la mañana, con los ciclos de limpieza normales. Si aún le faltan segmentos, consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener detalles sobre la ejecución de un ciclo de limpieza profunda.

Alineación del cabezal de impresión

La alineación correcta del cabezal de impresión garantiza la mejor calidad de impresión. Si aparecen bandas en las impresiones, si presentan un aspecto granulado o borroso, o si hay falta de conformidad entre las imágenes o aparecen réplicas débiles de otras imágenes, debe alinear el cabezal de impresión.

Aunque puede alinear el cabezal de impresión con la utilidad de la impresora, alinear la impresora desde el panel de control realizará la alineación más minuciosa de manera rápida y automática.

Si aún no lo ha hecho, ejecute una prueba de los inyectores antes de alinear el cabezal de impresión (página 40).

1. Asegúrese de que la impresora esté encendida y que tenga cargado papel Epson Doubleweight Matte, Epson Enhanced Matte o Epson Ultra Premium Photo Paper Luster.

Nota: Asegúrese de seleccionar el tipo de papel correcto en la impresora.

2. Pulse el botón ► **Menu**.
3. Pulse el botón ► para seleccionar **Mantenimiento**.
4. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Alineación Cabezales**, luego pulse el botón ►.
5. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Automática**, luego pulse el botón ►.
6. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Bi-D All Color**, luego pulse el botón **OK**. Debe comenzar con este tipo de alineación.
7. Pulse el botón **OK** para comenzar el proceso de alineación.

Cada alineación del cabezal toma alrededor de 10 minutos. El sensor de rayos blancos de la impresora lee el patrón de alineación y ajusta la impresora automáticamente. No abra la tapa frontal o apague la impresora durante este proceso.

Cuando la alineación bidireccional haya finalizado, su producto puede ya estar alineado correctamente. Si no es así, repita el procedimiento con el ajuste **Uni-D**.

Pedido de suministros y accesorios opcionales

Pieza	Número de pieza
Cartuchos de tinta	Consulte la página 30 para ver una lista completa
Caja de mantenimiento de repuesto	T699700
SpectroProofer 24" UVS	Spectro24UVS
SpectroProofer 44" UVS	Spectro44UVS
Sistema de rodillo de recogida automática (SC-P8000/SC-P9000)	C12C815321
Servidor de impresión interno	C12C848031
Adaptadores del rollo de papel	C12C811241
Cuchilla de repuesto para el cortador de la impresora	C12C815331

Puede comprar equipos opcionales y cartuchos de tinta y papel Epson genuinos de un distribuidor de productos Epson Professional Imaging autorizado. Para localizar el distribuidor más cercano, comuníquese con Epson, tal como se indica en la página 42.

¿Dónde obtener ayuda?

Visite la página Web de soporte técnico de Epson en global.latin.epson.com/Soporte y seleccione su producto para obtener soluciones a los problemas más comunes. Puede descargar drivers, firmware y documentación, consultar las preguntas más frecuentes (FAQ) y los consejos de solución de problemas, o enviar un correo electrónico con sus preguntas a Epson.

Hable con un representante de soporte técnico

Antes de llamar a Epson, tenga a mano la siguiente información:

- Nombre del producto
- Número de serie del producto (ubicado en la etiqueta en la parte posterior)
- Prueba de compra (como el recibo de la tienda) y fecha de adquisición
- Configuración de la computadora
- Descripción del problema

Después, llame a la oficina de ventas Epson de su país:

País	Número de teléfono		Número de teléfono
Argentina	(54 11) 5167-0300 0800-288-37766	México México, D.F.	01-800-087-1080 (52 55) 1323-2052
Bolivia*	800-100-116	Nicaragua*	00-1-800-226-0368
Chile	(56 2) 2484-3400	Panamá*	00-800-052-1376
Colombia Bogotá	018000-915235 (57 1) 523-5000	Paraguay	009-800-521-0019
Costa Rica	800-377-6627	Perú Lima	0800-10126 (51 1) 418-0210
Ecuador*	1-800-000-044	República Dominicana*	1-888-760-0068
El Salvador*	800-6570	Uruguay	00040-5210067
Guatemala*	1-800-835-0358	Venezuela	(58 212) 240-1111
Honduras**	800-0122 Código NIP: 8320		

* Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, comuníquese con su operador telefónico local.

**Marque los primeros 7 dígitos, espere el mensaje de respuesta y luego ingrese el código.

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson más cercana. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

EPSON, SpectroProofer, SureColor y UltraChrome son marcas registradas, UltraChrome HDX es una marca comercial y Epson Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

Mac y OS X son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre esas marcas.

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION